


Druckentlastungsklappe – Wandeinbau von aussen

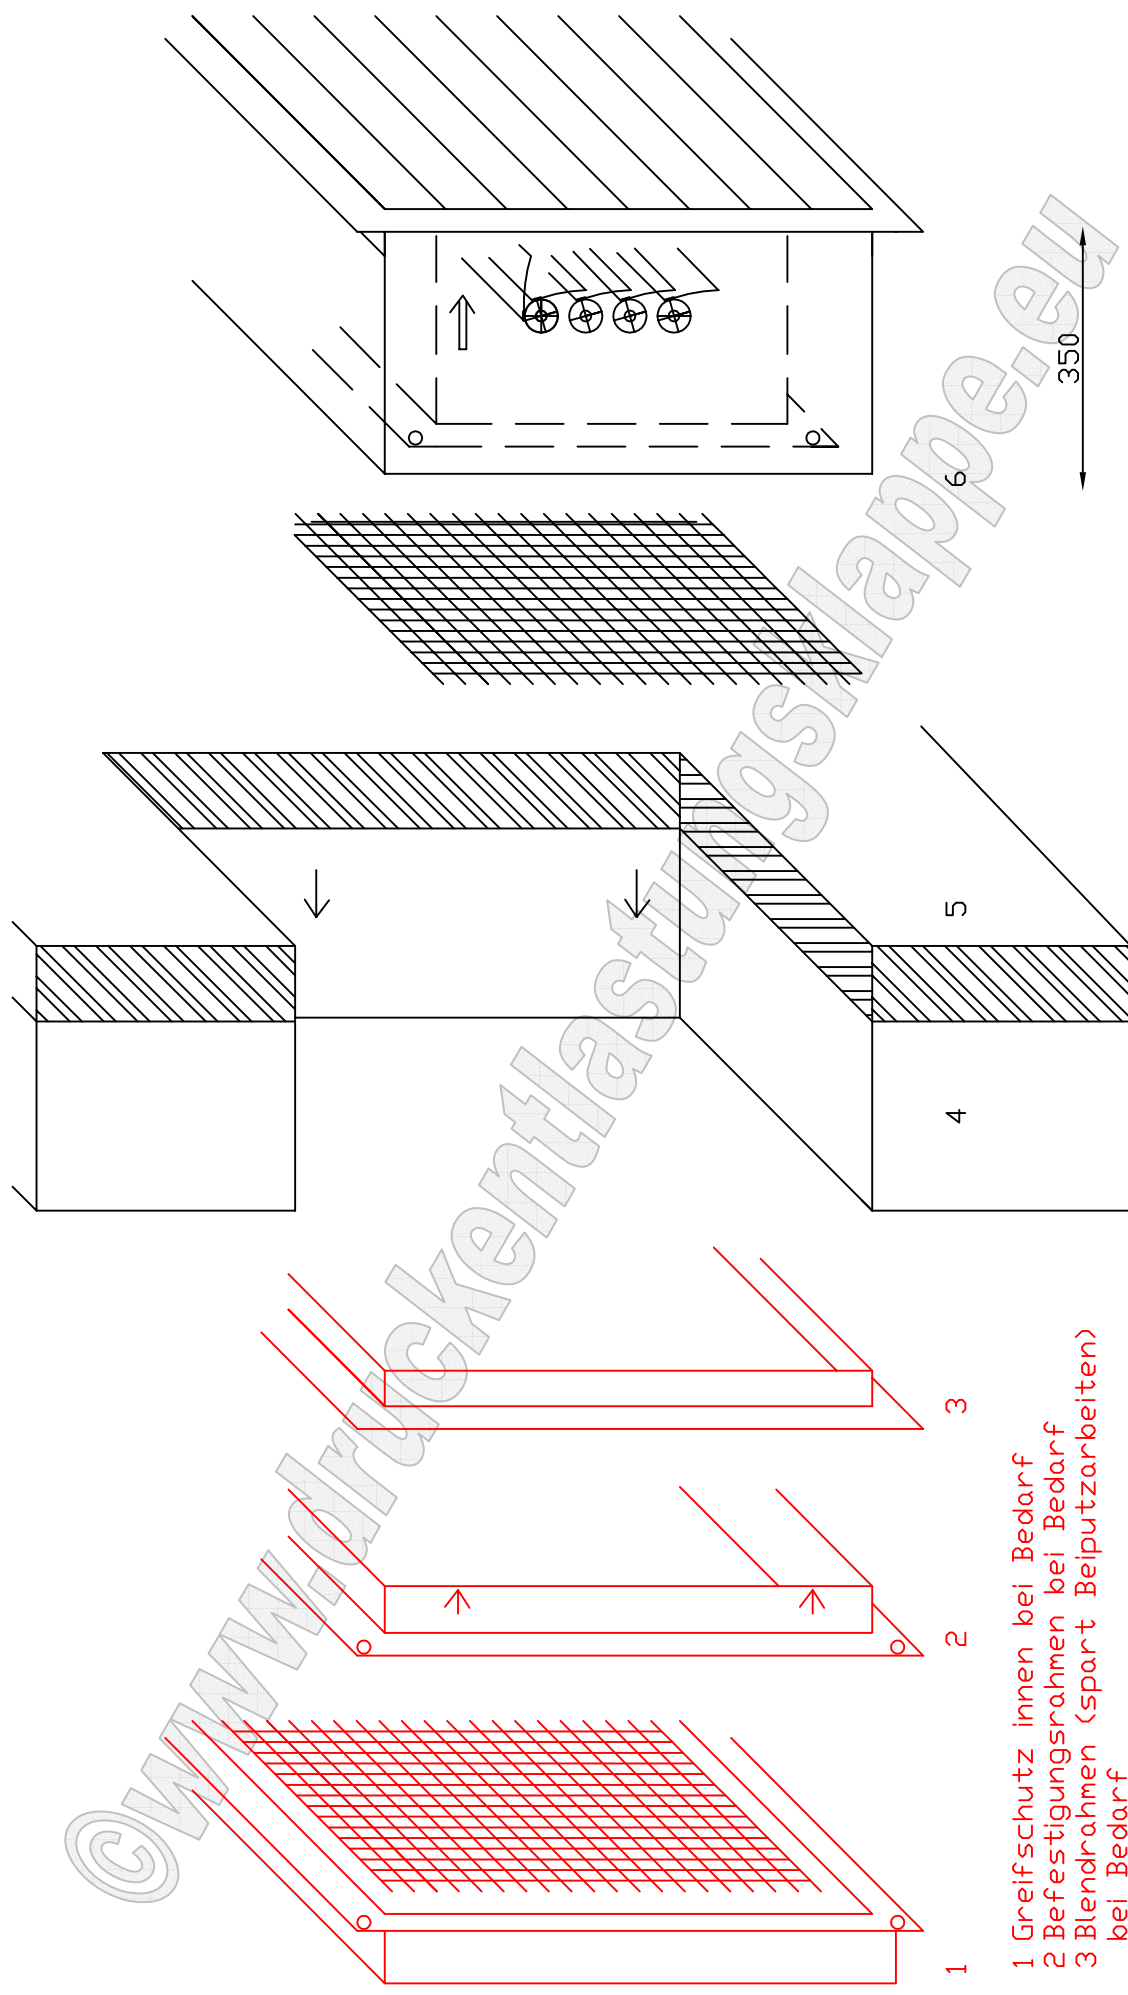

Druckentlastungsklappe ist mit Pfeilrichtung nach außen zu montieren